


VAROVÁNÍ PŘI VYSTUPOVÁNÍ Z VOZU

opticky i akusticky
varuje cestující,
pokud by při
otevření dveří
hrozila srážka.




ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU (SIDE ASSIST)

monitoruje oblast
za vozidlem až
do vzdálenosti 70 m.

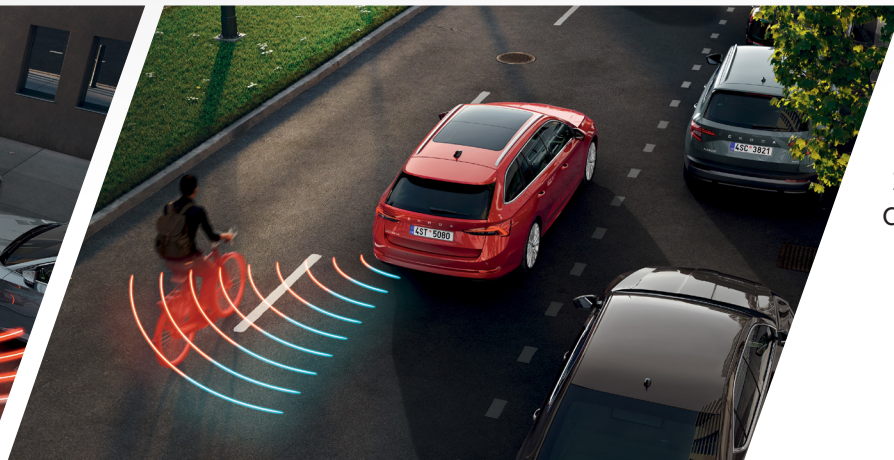

ASISTENT JÍZDY V PRUZÍCH (LANE ASSIST)

dokáže nově
udržet vozidlo
v pruzích
vyznačených
žlutými čarami.

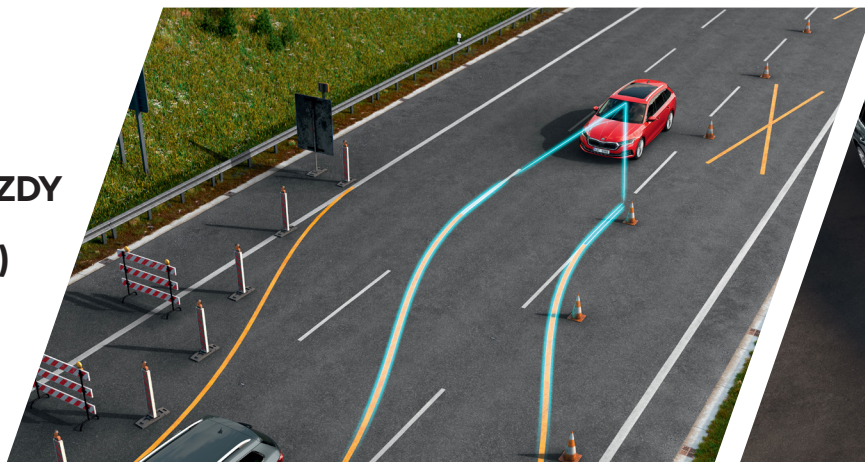

ASISTENT PŘI ODBOČOVÁNÍ

sleduje protijedoucí
vozidla při
odbočování
vlevo.

