


### AUSSTIEGSWARNER

warnt die Insassen optisch und akustisch, wenn das Öffnen der Tür zu einer Kollision führen könnte




### SIDE ASSIST

überwacht einen Bereich von bis zu 70 Metern hinter dem Fahrzeug

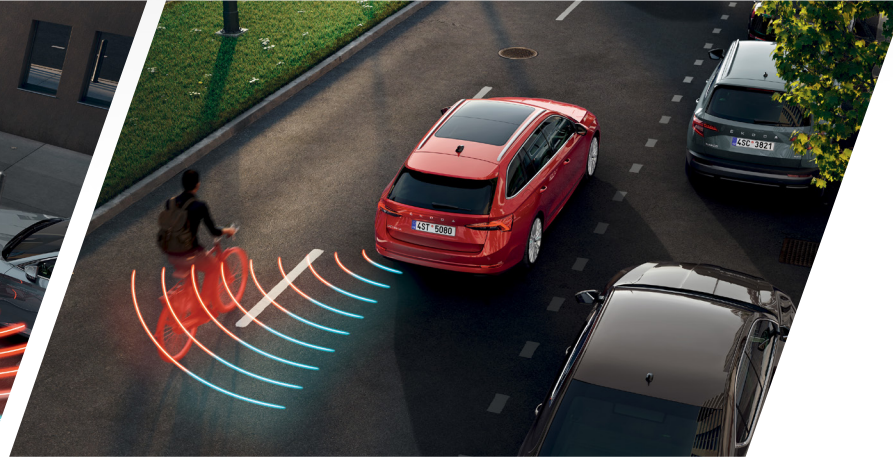

### SPURHALTE-ASSISTENT

hält das Fahrzeug jetzt auch in einer Spur, die mit gelben Linien markiert ist

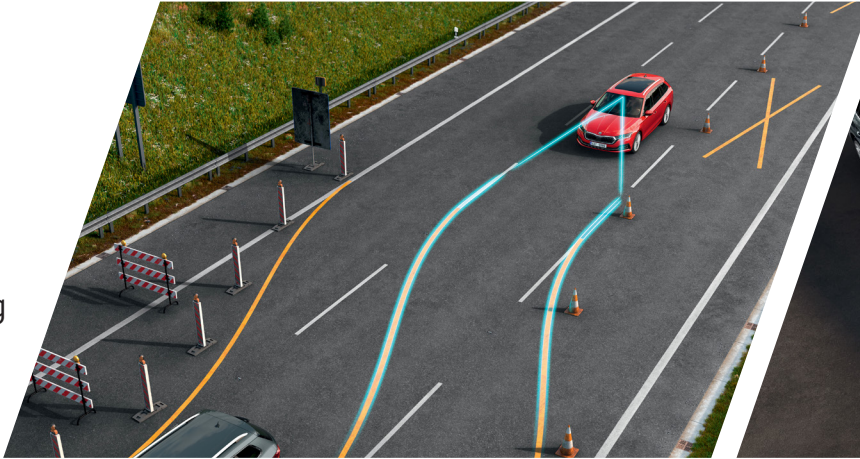

### ABBIEGE-ASSISTENT

überwacht den Gegenverkehr beim Linksabbiegen

